




INSTRUCTION MANUAL

Semi-Flush Mount Lighting Fixture Estelle Collection

Home Depot SKU 510-168 (UPC 019293641906) (champagne)

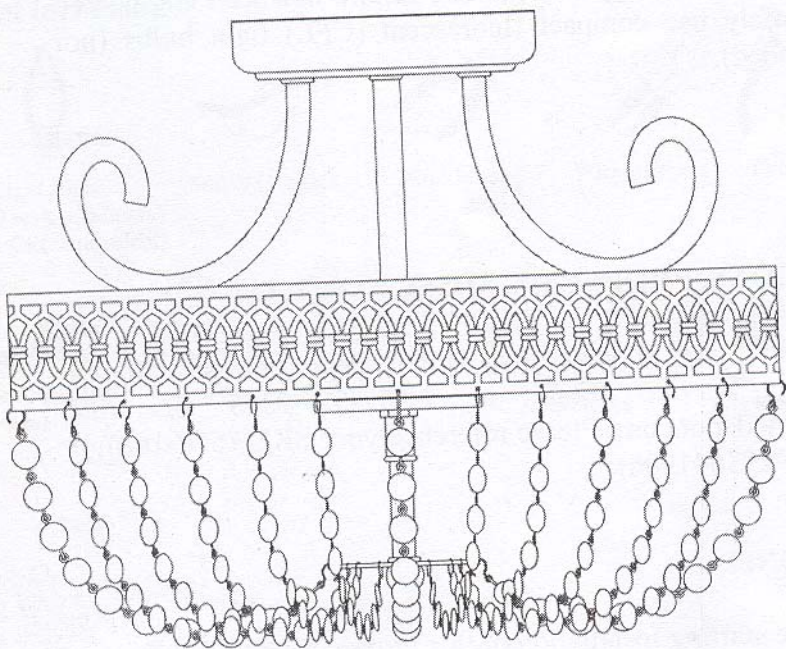

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior three light semi-flush mount lighting fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish and coordinating glass beads will add warmth and beauty to any part of your home.

FEATURES:

1. Three light interior semi-flush mount lighting fixture in a champagne finish with draped glass beads. This semi flush mount is part of the matching Estelle collection available at The Home Depot.
2. For further energy savings this fixture has been engineered to safely use compact fluorescent (CFL) light bulbs (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (510-168) or UPC (019293641906).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (510-168) or UPC (019293641906).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



3 Light Bulbs
(60 watt maximum)
(or CFL equivalent)



Safety Goggles



Wire cutters



Wire strippers



Pliers



Electrical Tape



Ladder



Gloves




Phillips
screwdriver




Flathead
screwdriver


PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION/ASSEMBLY (parts are not to scale):

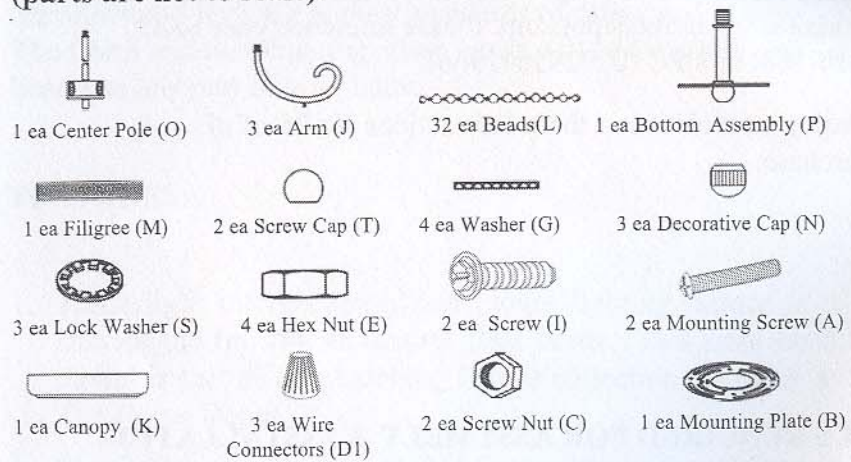

INSTALLATION / ASSEMBLY:

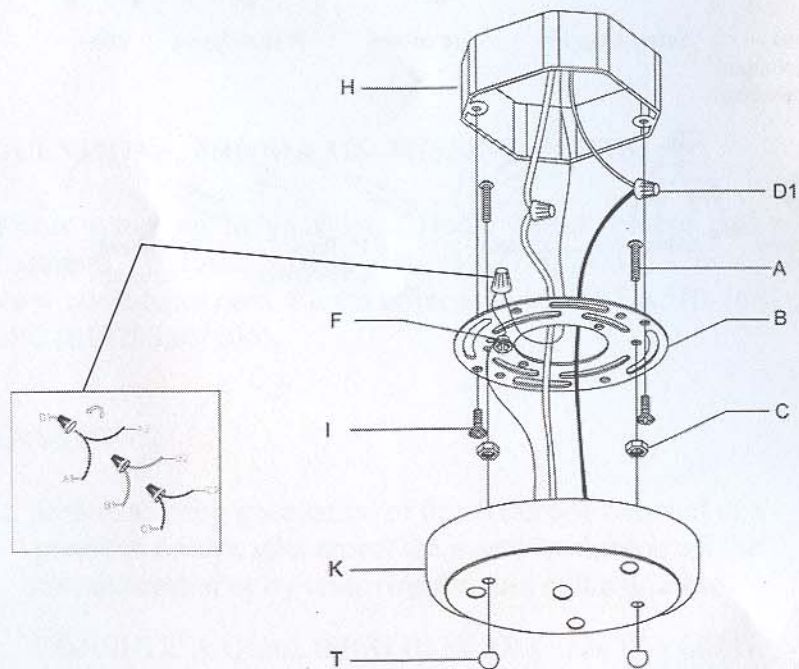

INSTALLATION/ASSEMBLY:

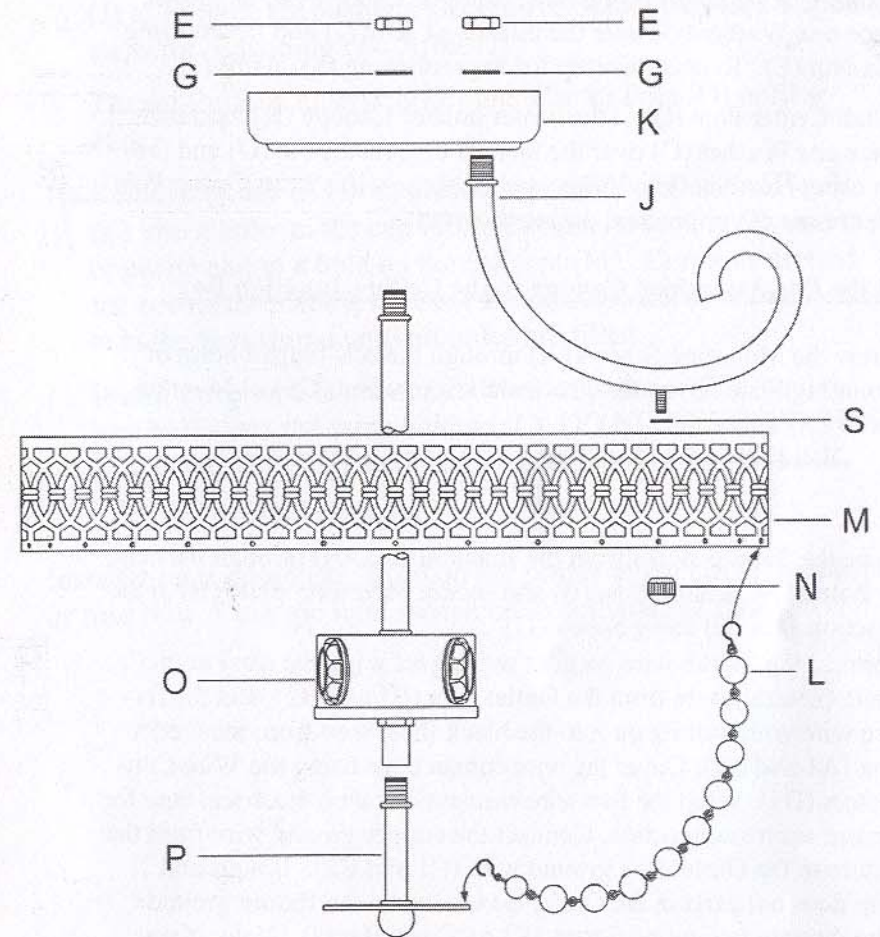

INSTALLATION / ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


1. Carefully unpack your new fixture and lay all the parts on a clean surface. You should have received: Mounting Hardware package, Fixture Assembly and Glass Beads.

Start by Pre-Assembling the Arms and Center Pole to the Canopy

2. Install Arm (J) in one of the outer holes of Canopy (K) as shown. Place one Washer (G) over the threads of Arm (J) and fasten using Hex Nut (E). Repeat this step for the remaining two Arms (J).
3. Install Center Pole (O) in the center hole of Canopy (K) as shown. Place one Washer (G) over the threads of Center Pole (O) and fasten using Hex Nut (E). Make sure the three wires from Center Pole (O) are not cut or pinched during this step.

Install the Pre-Assembled Canopy to the Ceiling Junction Box

4. Screw the Mounting Screws (A) through the self-tapped holes of Mounting Plate (B) as shown. Install Screw Nut (C) to Mounting Screw (A) to secure.



5. Place the Supply Wires from the Junction Box (H) through the center hole of Mounting Plate (B) and secure Mounting Plate (B) to the Junction Box (H) using Screws (I).
6. Connect the fixture wire without writing on it (raised ribs) to the white (neutral) wire from the Outlet Box (B1 and B2), and the fixture wire with writing on it to the black (hot) wire from the Outlet Box (A1 and A2). Cover the wire connections using the Wire Connectors (D1). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. Connect the copper ground wire from the fixture to the Outlet Box ground wire (C1 and C2). If a ground wire does not exist in the Outlet Box, connect the fixture ground wire directly to Ground Screw (K) on Cross Bar (J). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.* Tuck all wires back into the Outlet Box.

7. Attach the Canopy Pre Assembly to Mounting Screws (A) that were installed in Step #4 by pushing the Canopy Pre Assembly to the ceiling and allowing the Mounting Screws (A) to protrude through the two small holes in Canopy (K). Secure to the ceiling using Screw Caps (T).
8. Insert thread on Arm (J) into one hole on Filigree (M). Place a Lock Washer (S) on the threads of the Arm (J). Secure Arm (J) to Filigree (M) using a Decorative Screw Cap (N). Repeat steps for remaining two Arms (J).
9. Thread Bottom Assembly (P) into Center Pole (O) until secure.
10. Remove Beads (L) from packaging. Hook one end of Beads (L) into a hole on the cap of the Bottom Assembly (P) and the opposite end to a hole on the Filigree (M). Continue around the perimeter placing the next strand of Beads (L) directly beside the first strand until all holes are filled.
11. Install three type B maximum 60-watt bulbs or CFL equivalent bulbs into the lamp holders (L). **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING FOR THIS FIXTURE.**

Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean simply wipe with a soft dry cloth.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this portable luminaire to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instruction supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**




MANUEL D'INSTRUCTIONS

Semi-plafonnier à 3 ampoules

Collection Estelle

N° UGS Home Depot 510-168 (CUP 019293641906) (champagne)

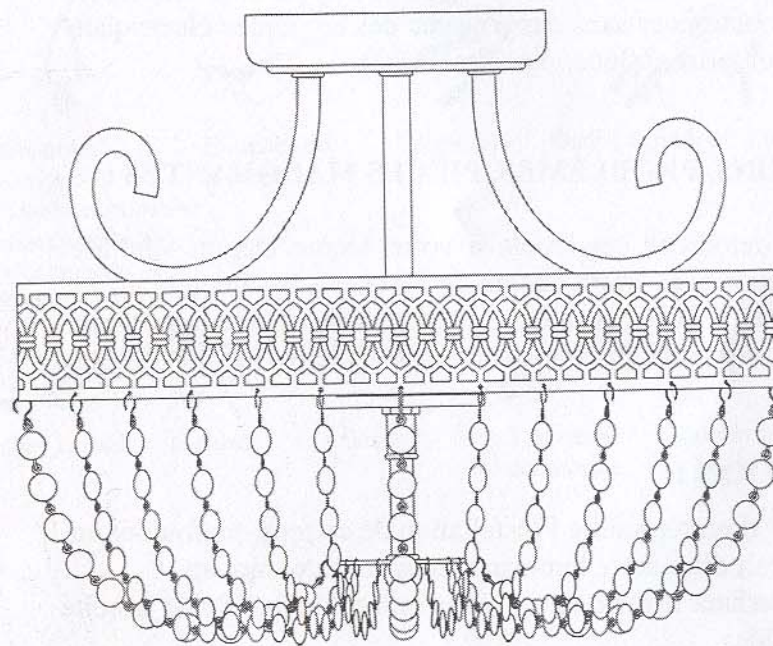

Nous vous remercions d'avoir acheté ce semi-plafonnier d'intérieur à 3 ampoules Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué selon les meilleures normes de sécurité et de qualité. Le fini et les perles de verre assorties ajouteront de la beauté et de la chaleur à toutes les pièces de votre maison.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Semi-plafonnier d'intérieur à 3 ampoules dans un fini couleur champagne avec un drapé de perles de verre. Ce semi-plafonnier fait partie de la collection Estelle disponible à Home Depot.
2. Pour plus d'économie en énergie, ce luminaire a été conçu pour fonctionner sans danger avec des ampoules électriques (non comprises) fluocompactes (AFC).

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner cet article à votre Home Depot, veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou consulter le site www.homedepot.com. Veuillez indiquer l'USG (510-168) ou le CUP (019293641906).

ATTENTION :

1. Avant d'entreprendre l'installation de ce semi-plafonnier ou le retrait d'un autre luminaire, coupez le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles.
2. POUR TOUTE QUESTION AYANT TRAIT À L'ÉLECTRICITÉ, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

3. Pour toute autre question relative à ce semi-plafonnier, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou consulter le site www.homedepot.com. Veuillez mentionner l'UGS (510-168) ou le CUP (019293641906).
4. Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :



3 ampoules
électriques
(60 watts maximum)
(ou des ampoules
fluocompactes de
puissance équivalente)



Lunettes de
protection



Coupe-fils



Outil à dénuder



Pincettes



Ruban isolant



Escabeau



Gants




Tournevis
cruciforme




Tournevis plat


PIÈCES FOURNIES POUR L'INSTALLATION/ L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle) :

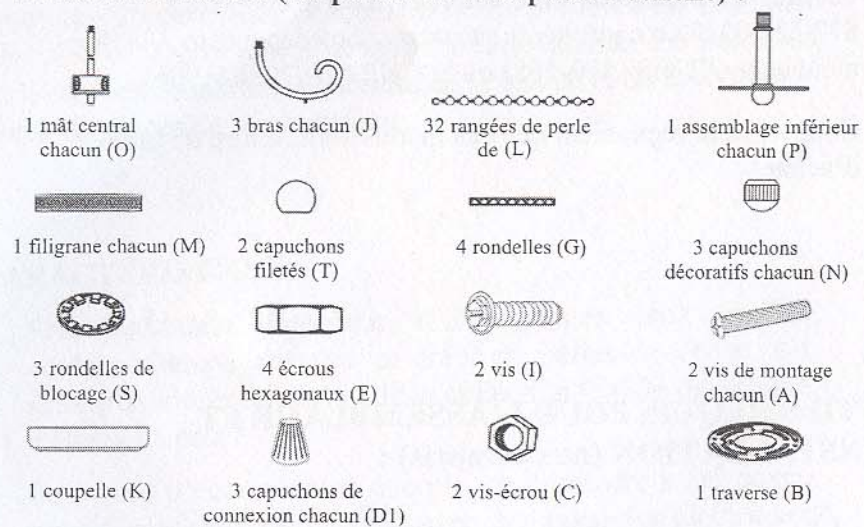

INSTALLATION/ASSEMBLAGE :

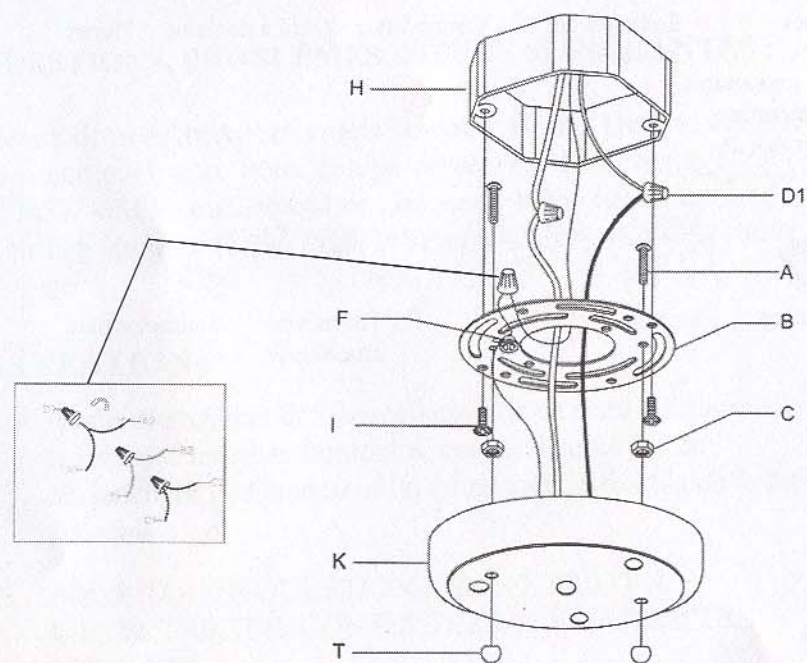

INSTALLATION/ASSEMBLAGE :

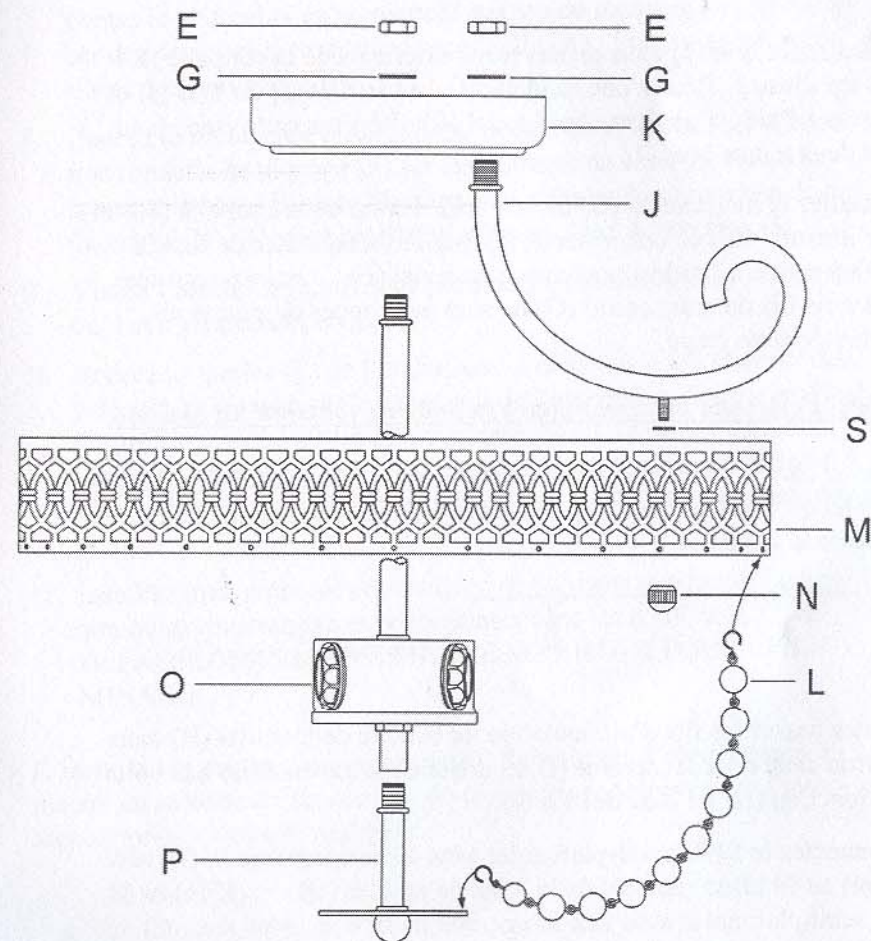

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION/ASSEMBLAGE :


1. Déballez prudemment votre nouveau luminaire et rassemblez toutes les pièces sur une surface propre. Les pièces devraient être les suivantes : La quincaillerie de fixation, l'ensemble luminaire et les perles en verre.

Commencez par préassembler les bras et le mât central à la coupelle

2. Installez le bras (J) dans un des trous extérieurs de la coupelle (K) tel qu'illustré. Placez une rondelle (G) sur le filetage du bras (J) et serrez à l'aide d'un écrou hexagonal (E). Répétez cette étape pour les deux autres bras (J).
3. Installez le mât central (O) dans le trou central de la coupelle (K) tel qu'illustré. Placez une rondelle (G) sur le filetage du mât central (O) et serrez à l'aide d'un écrou hexagonal (E). Assurez-vous que les trois fils du mât central (O) ne sont pas coupés ou pincés au cours de cette étape.

Installez la coupelle préassemblée à la boîte de jonction du plafond

4. Serrez les vis de montage (A) dans les trous taraudés de la traverse (B) tel qu'illustré. Vissez la vis-écrou (C) sur la vis de montage (A) afin de la sécuriser.



5. Faites passer les fils d'alimentation de la boîte de jonction (H) dans le trou central de la traverse (B) et attachez la traverse (B) à la boîte de jonction (H) à l'aide des vis (I).
6. Connectez le fil du semi-plafonnier sans aucune inscription (fil nervuré) au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction (B1 et B2) et le fil du semi-plafonnier avec une inscription au fil noir (sous tension) de la boîte de jonction (A1 et A2). Couvrez les fils connectés à l'aide des capuchons de connexion (D1). Enveloppez les deux capuchons de connexion de ruban isolant pour sécuriser encore plus les connexions. Connectez le fil de mise à la terre en cuivre du semi-plafonnier au fil de mise à la terre de la boîte de jonction (C1 et

C2). S'il n'existe pas de fil de mise à la terre dans la boîte de jonction, connectez le fil de mise à la terre du semi-plafonnier directement à la vis de mise à la terre de la traverse (B). *Remarque : Pour toute question ayant trait à l'électricité, consultez le code de l'électricité de votre région pour connaître les méthodes approuvées de mise à la terre.* Rangez délicatement tous les fils à l'intérieur de la boîte de jonction.

7. Attachez la coupelle préassemblée aux vis de montage (A) qui ont été installées lors de l'étape 4 en pressant la coupelle préassemblée contre le plafond et en permettant aux vis de montage (A) de dépasser des deux petits trous dans la coupelle (K). Fixez au plafond à l'aide des capuchons filetés (T).
8. Insérez le filetage du bras (J) dans un trou du filigrane (M). Placez une rondelle de blocage (S) sur les filetages du bras (J). Fixez fermement le bras (J) sur le filigrane (M) à l'aide d'un capuchon de vis décoratif (N). Répétez ces étapes pour les deux autres bras (J).
9. Vissez l'assemblage inférieur (P) dans le mât central (O) jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
10. Retirez les perles (L) de l'emballage. Accrochez une extrémité des perles (L) à un trou sur le capuchon de l'assemblage inférieur (P) et l'autre extrémité à un trou du filigrane (M). Continuez autour du périmètre en plaçant la nouvelle rangée de perles (L) directement à côté de la première rangée jusqu'à ce que tous les trous soient remplis.
11. Installez trois ampoules électriques de 60 watts maximum ou des ampoules fluocompactes équivalentes dans les douilles (L). **NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE MAXIMUM POUR CE LUMINAIRE.**

L'installation est maintenant terminée. Rebranchez l'alimentation au niveau de la boîte de fusibles ou du disjoncteur. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le dispositif.

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Assurez-vous que l'alimentation est sous tension.
	3. Mauvais branchement.	3. Vérifiez le câblage.
	4. L'interrupteur est défectueux.	4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	1. Un circuit ou un fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	1. Vérifiez les branchements.

ENTRETIEN :

1. Pour le nettoyage, essuyer simplement avec un chiffon doux et sec.
2. Ne jamais utiliser de produits nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs.

GARANTIE LIMITÉE


Le fabricant garantit ce luminaire portatif contre les défauts de matériau et les vices de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'appliquera en aucun cas aux produits qui n'ont pas été correctement montés, installés ou utilisés conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'appliquera en aucun cas à un produit défectueux en raison d'une utilisation incorrecte, d'un accident, de négligence, d'altérations ou d'une installation incorrecte, ou de tout autre bris non lié à un défaut de matériau ou à un vice de fabrication. Cette garantie ne s'applique en aucun cas au fini de toute partie du produit, telle que la détérioration de la surface ou l'usure résultant d'une utilisation normale du produit. **Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'utilité quelconque, autre que la garantie exprimée aux présentes. Le fabricant décline également toute responsabilité et ne pourra être tenu pour responsable d'une perte ou d'un dommage consécutif ou accessoire, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts de main-d'œuvre et les frais impliqués par le remplacement ou la réparation dudit produit.**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lámpara de Instalación Semi al Ras Colección Estelle

Home Depot SKU 510-168 (UPC 019293641906) (champaña)

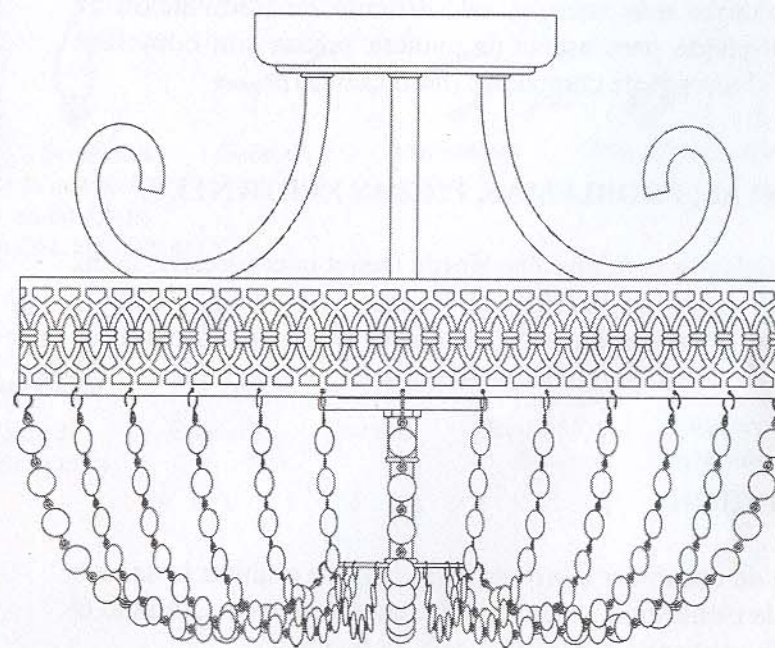

Gracias por comprar esta lámpara de instalación semi al ras para interiores de Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más altas. El acabado y cuentas de cristal a juego agregarán calidez y belleza a cualquier parte de tu hogar.

CARACTERÍSTICAS:

1. Lámpara de tres luces de instalación semi al ras para interiores en acabado color champaña con cuentas de cristal colgantes. Esta instalación semi al ras es parte del juego de la colección Estelle disponible en The Home Depot.
2. Para ahorrar más energía, este artículo de iluminación ha sido diseñado para usarse de manera segura con bombillas de luz fluorescente compactas (no incluidas).

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de volver a la tienda The Home Depot más cercana, llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Usa como referencia el Núm. de SKU (510-168) o UPC (019293641906).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar a instalar esta lámpara o quitar la anterior, corta la electricidad apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
2. SI TIENES ALGUNA PREGUNTA AL RESPECTO, CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

3. Si tienes alguna pregunta sobre esta lámpara, que no esté relacionada con la instalación eléctrica, por favor contacta a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el núm. de SKU (510-168) o UPC (019293641906).
4. Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE Y LA INSTALACIÓN (no incluidas):



3 Bombillas
(de un máximo
de 60 vatios)
(o CFL equivalente)



Gafas de
Seguridad



Cortacables



Pelacables



Alicates



Cinta de
Electricista



Escalera



Guantes




Destornillador
Phillips




Destornillador
de cabeza plana


PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN / ENSAMBLAJE: (las piezas no se muestran a escala):

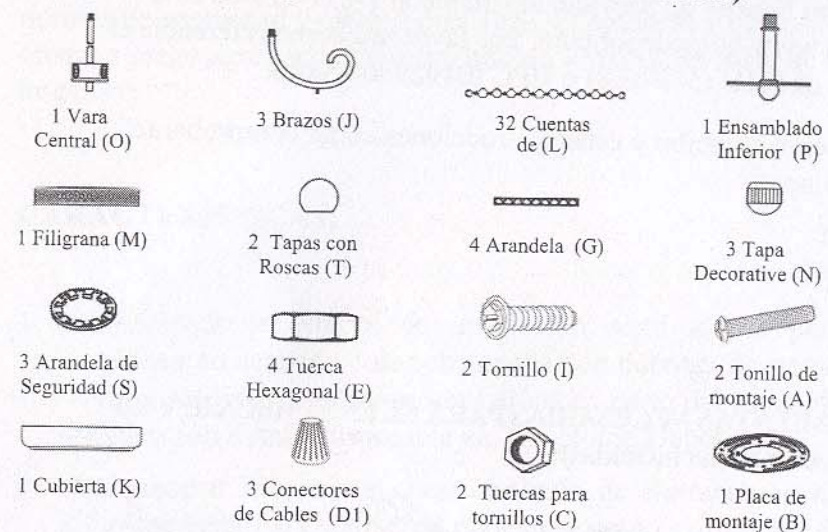

INSTALACIÓN / ENSAMBLAJE:

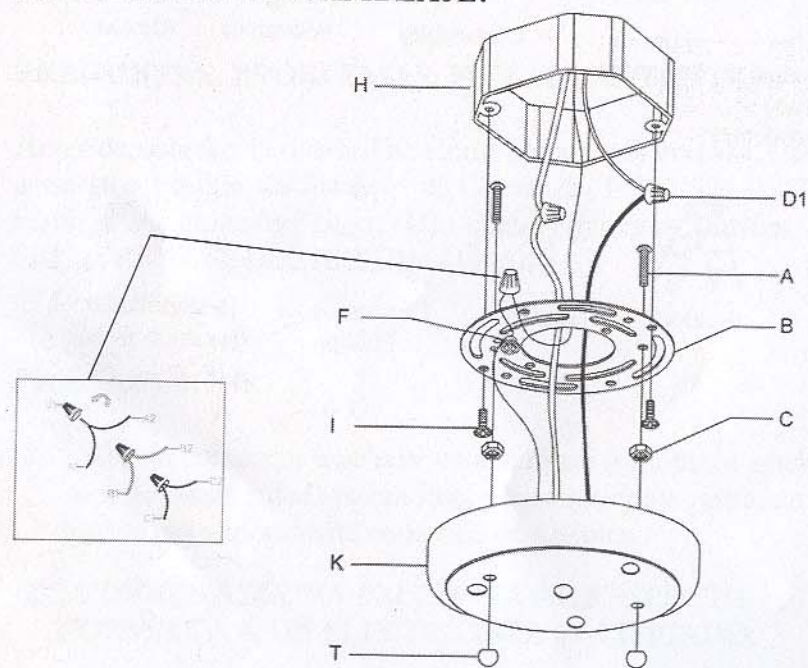

INSTALACIÓN / ENSAMBLAJE:

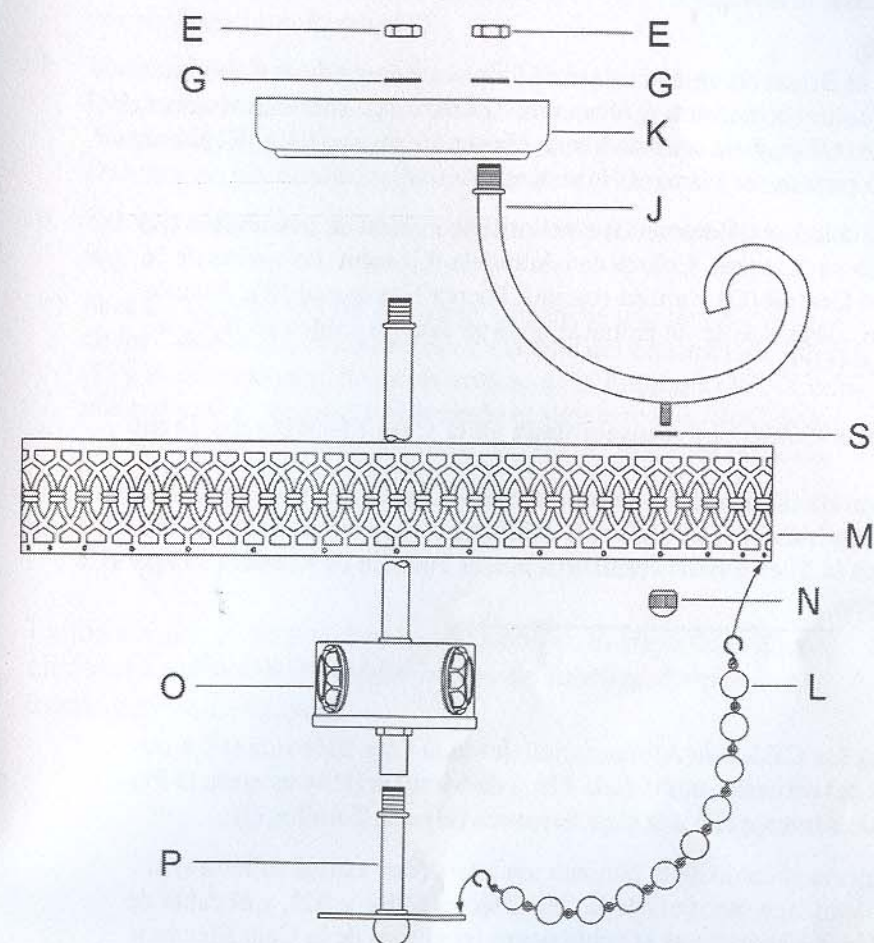

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN:

1. Desempaca tu nueva lámpara con cuidado y ordena todas las piezas sobre una superficie limpia. Debes contar con: Paquete de herrajes para montaje, ensamblado de la lámpara y cuentas de cristal.

Comenzar por el Preensamblaje de los Brazos y la Vara Central a la Cubierta

2. Pon el Brazo (J) en uno de los orificios exteriores de la Cubierta (K) como se muestra. Coloca una Arandela (G) sobre las roscas del Brazo (J) y ajusta utilizando una Tuerca Hexagonal (E). Repite este paso para los dos Brazos (J) restantes.
3. Instala la Vara Central (O) en el orificio central de la Cubierta (K) como se muestra. Coloca una Arandela (G) sobre las roscas de la Vara Central (O) y ajusta con una Tuerca Hexagonal (E). En este paso, asegúrate de no pellizcar o cortar los tres cables de la Vara Central (O).

Instalar la Cubierta Preensamblada en la Caja Eléctrica del Techo

4. Atornilla los Tornillos de Montaje (A) a través de los orificios autoenroscables de la Placa de Montaje (B) como se muestra. Enrosca la Tuerca para Tornillo (C) en el Tornillo de Montaje (A) para ajustar.



5. Pasa los Cables de Alimentación desde la Caja Eléctrica (H) a través del orificio central de la Placa de Montaje (B) y asegura la Placa de Montaje (B) a la Caja Eléctrica (H) con Tornillos (I).
6. Conecta el cable de la lámpara sin letras (con estrías salientes) al cable blanco (neutral) de la Caja Eléctrica (B1 y B2), y el cable de la lámpara con letras al cable negro (positivo) de la Caja Eléctrica (A1 y A2). Cubre las conexiones de cable con los Conectores de Cable (D1). Envuelve con cinta aislante las dos conexiones de cable para lograr una conexión más segura. Conecta el cable a tierra de cobre de la lámpara al cable a tierra de la Caja Eléctrica (C1 y C2). Si no existe el cable a tierra en la Caja Eléctrica, conecta el cable a

tierra de la lámpara directamente al Tornillo a Tierra (K) en la Barra Transversal (J). *Nota: Si tienes preguntas sobre la materia, consulta tu código de electricidad local para los métodos aprobados de conexión a tierra.* Vuelve a colocar los cables dentro de la Caja Eléctrica.

7. Fija la Cubierta Preensamblada a los Tornillos de Montaje (A) instalados en el paso 4 y presiona la Cubierta Preensamblada contra el techo: deja que sobresalgan los Tornillos de Montaje (A) a través de los dos pequeños orificios en la Cubierta (C). Asegúrala al techo con las Tapas con Roscas (T).
8. Inserta la rosca del Brazo (J) en un orificio de la filigrana (M). Coloca una Arandela de Seguridad (S) en las roscas del Brazo (J). Asegura el Brazo (J) a la Filigrana (M) con una Tapa de Tornillo Decorativa (N). Repite los pasos para los dos Brazos (J) restantes.
9. Enrosca el Ensamblaje Inferior (P) en la Vara Central (O) hasta fijar.
10. Saca las Cuentas (L) del empaque. Engancha uno de los extremos de las Cuentas (L) en un orificio de la tapa del Ensamblado Inferior (P) y el extremo opuesto en un orificio de la Filigrana (M). Continúa por todo el perímetro colocando el siguiente Hilo de Cuentas (L) justo al lado del primero hasta completar todos los orificios.
11. Instala tres bombillas tipo B de 60 vatios máximo o bombillas CFL equivalentes en los portabombillas (L). **NO EXCEDAS LA TASA DE VATAJE MÁXIMO PARA ESTA LÁMPARA.**

La instalación ya está completa. Restablece el flujo de corriente eléctrica en el cortacircuitos o la caja de fusibles. Enciende el interruptor de la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está fundida.	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que la electricidad esté conectada.
	3. Conexión defectuosa del cable.	3. Revisa el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Prueba o reemplaza el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa cuando se enciende la luz.	1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra.	1. Revisa las conexiones de cable.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar simplemente pásale por encima un paño limpio.
2. No uses ningún limpiador con compuestos químicos, disolventes o abrasivos fuertes.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara portátil está libre de defectos materiales o de fabricación durante cinco (5) años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto que se instale, configure o use incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo la superficie, ni tampoco al deterioro por condiciones ambientales; esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinto de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdida directa o indirecta, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.